


NOUVEAU

FENOX
Gamme palissage



Ecarteur mobile AITOR pour piquet profilé à encoches

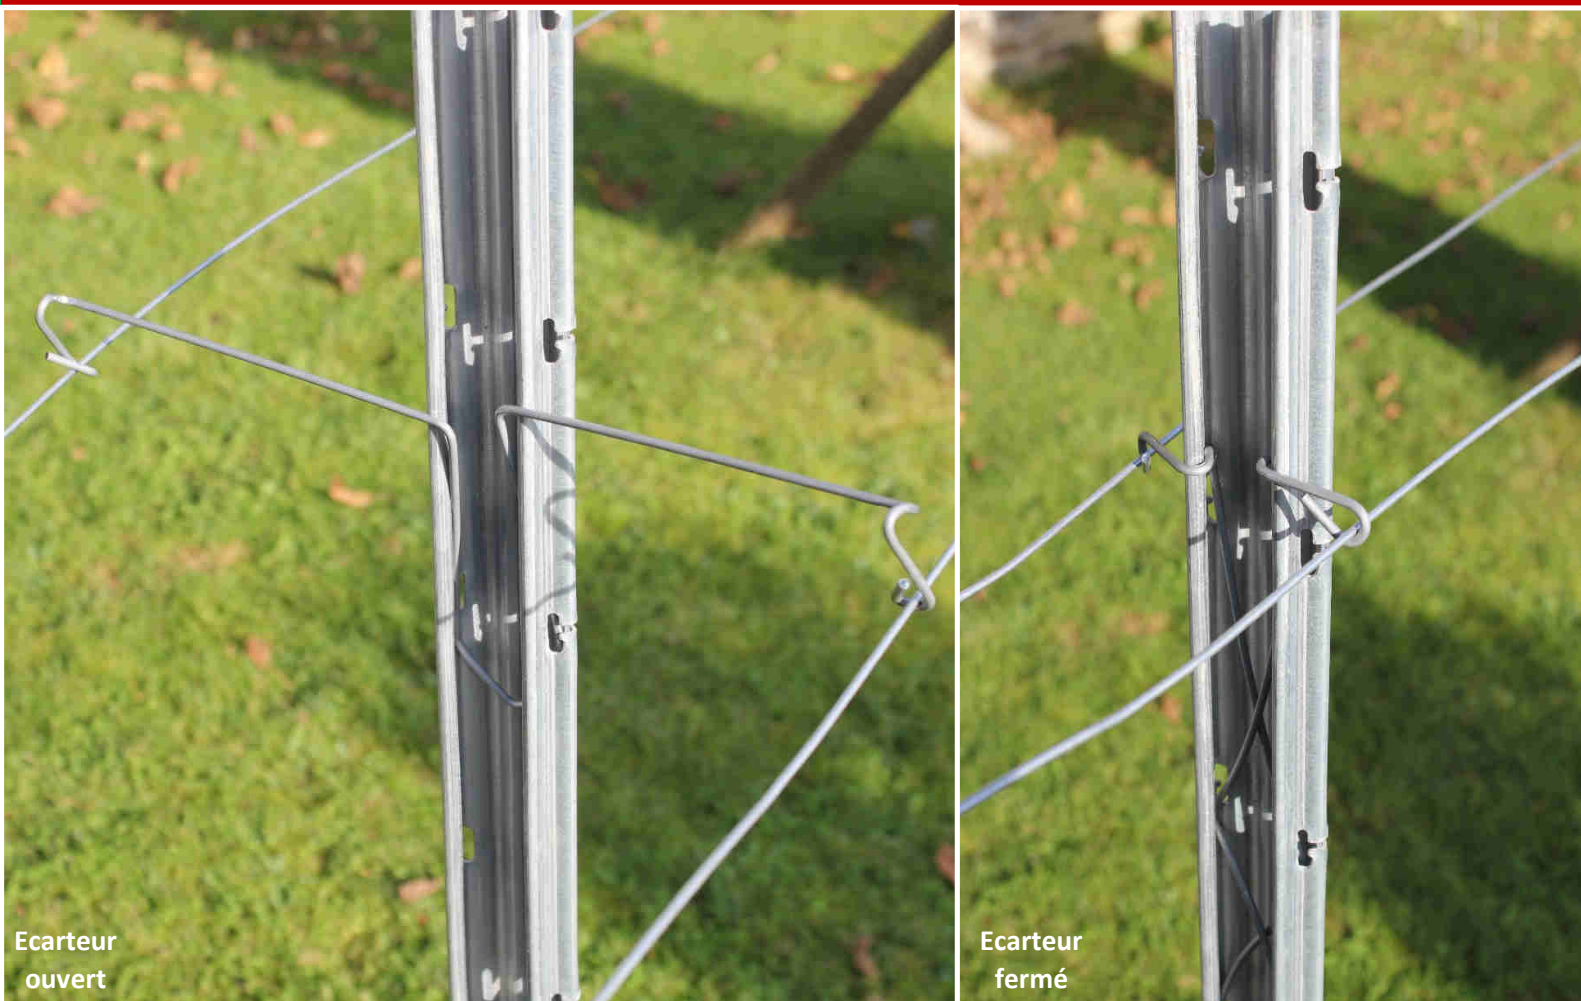

Ecarteur ouvert

Ecarteur fermé

1) MODELES

Réf.600-042 : larg. 50mm, pour piquet à encoches de 50 à 55 mm
Réf.601-042 : larg. 61mm, pour piquet à encoches de 60 à 65 mm

2) MOBILE

Réglez à tout moment la position de l'écarteur de manière optimale en fonction du développement de la végétation.

3) SANS FIXATION MECANIQUE

Autoserrant à l'intérieur des piquets profilés, ni vis ni clou...
Aucune pièce supplémentaire n'est nécessaire.

4) RELEVAGE OPTIMISÉ

L'écarteur en position ouverte laisse passer la végétation, le fil est maintenu au-dessus du sol.

5) PROTÉGÉ PAR LE PIQUET

En position fermée l'écarteur est protégé des batteurs des machines à vendanger, seules les boucles de passages des fils dépassent du piquet.

6) BRAS INDÉPENDANTS

La fermeture de l'écarteur peut se faire d'un seul coté à la fois.


7) DURABLE

En acier à haute limite élastique, le fil ressort est protégé contre la corrosion.




Etapes de pose


1- Enfiler l'écarteur dans le piquet par le dessus,

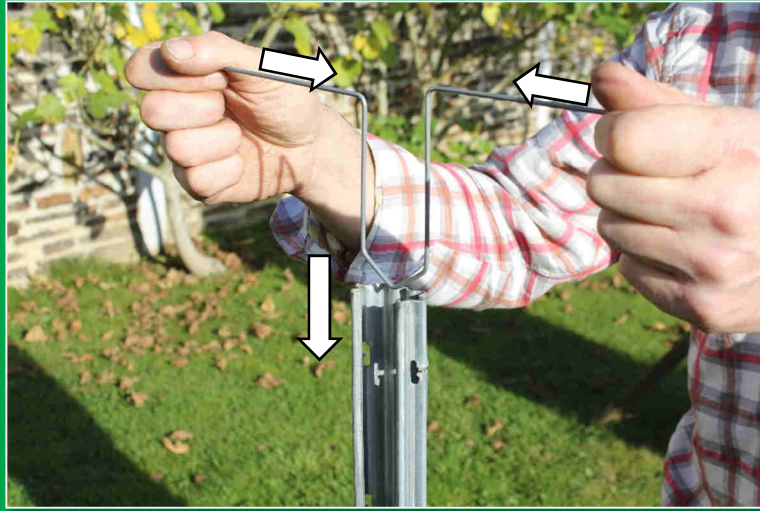


ou directement au milieu du piquet s'il y a un fil fixe

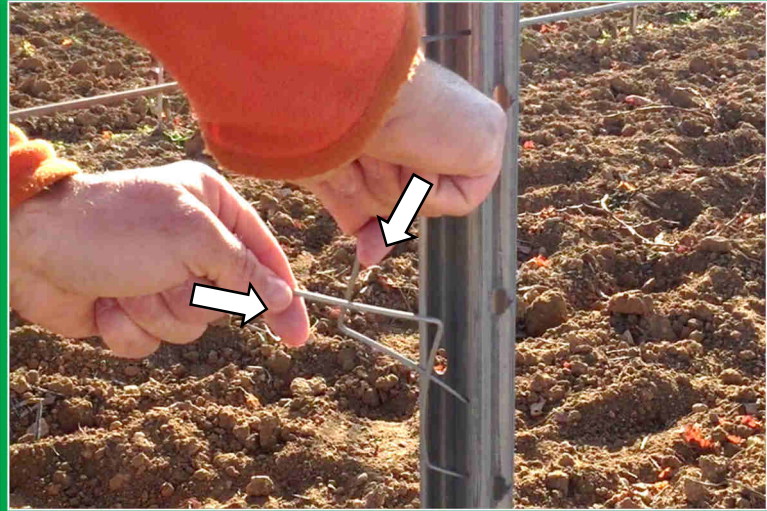

2- Insérer le fil dans chaque boucle de l'écarteur, en plaçant le bras parallèle au fil.

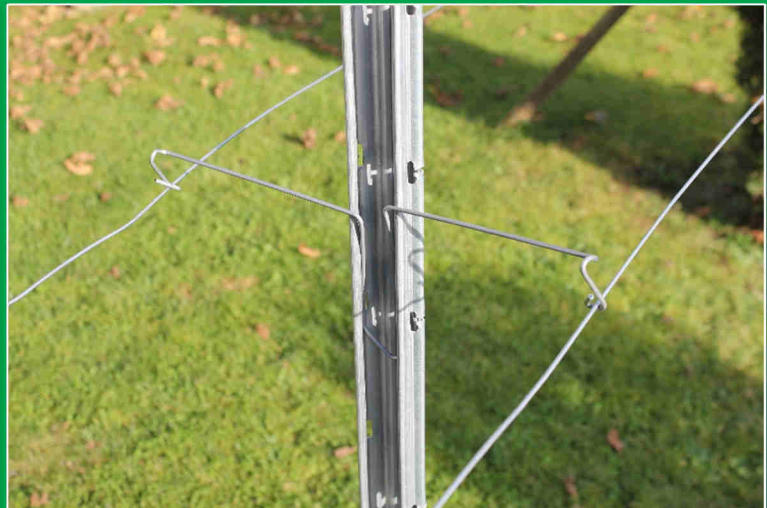

3- Régler la hauteur idéale, en poussant sur les bras, et en faisant glisser l'écarteur dans le piquet.

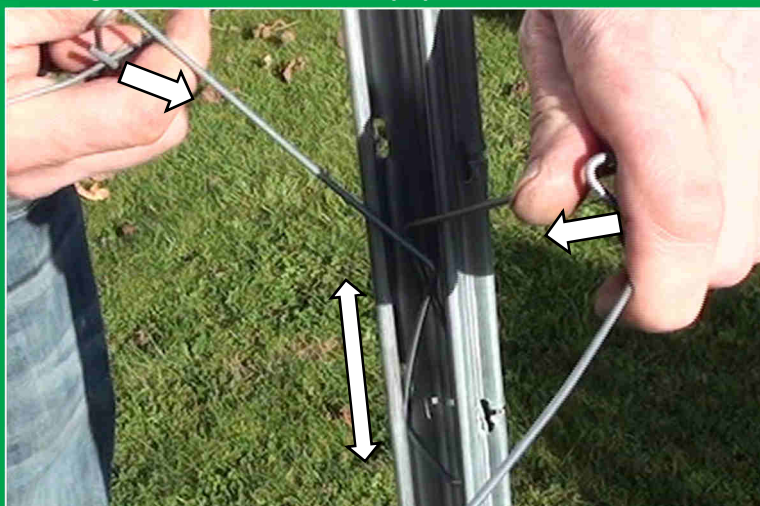

4- Fermer les bras en tirant (A) le bras de l'écarteur, puis en rabattant (B) la boucle sur le piquet.

